


«Připojený» kabelový výstup
0 648 47/51/63/79/82/83/98



Pro správnou funkci přístroje je **nutné** nejdříve instalovat startovac «...s Netatmo».

Obsah balení

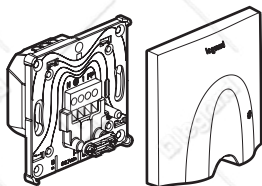

«Připojený» kabelový výstup Krytka

Technické parametry

 +45° C +5° C		 200 000 sepnutí
50/60 Hz	2,5 mm ²	
230 Vac	Max.	3000 W



Obvod musí být jištěn jističem 16 A


Než začnete: upozornění na kabeláž



x 1


«Připojený» kabelový výstup

A

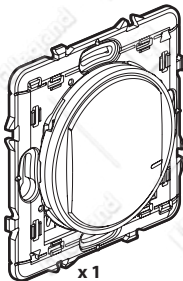

x 1
nebo více

A/
NEBO

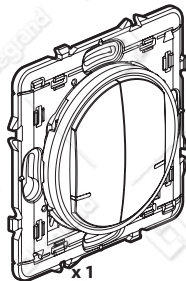

x 1
nebo více

1 násobný nebo 2 násobný bezdrátový spínač pro další místa odkud budete kabelový vývod ovládat (nejsou součástí balení)

PŘÍKLAD Č. 1 - Aplikace bez pilotního vodiče

(Odpovídá továrnímu nastavení)

Poznámka: v případě že «připojený» kabelový vývod je ovládaný bezdrátovými spínači

Důležitá bezpečnostní opatření

1



OFF


Vypněte hlavní jistič

2



Před započetím práce zkontrolujte zda je instalace skutečně bez napájení.

3 Odstraňte stávající kabelový výstup (s nebo bez pilotního vodiče)

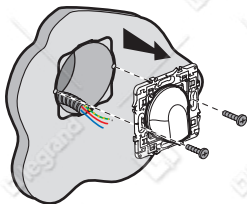


4 Připojte kabelový výstup na kabeláž

2,5 mm² plný vodič
(doporučeno)

**14 A - 230 V~
3000 W maxi**


Rozsah frekvence: 2.4 - 2.4835 GHz Výstupní výkon:
< 100 mW

- N (nulový) = modrý
- L (fáze) = nikdy ne modrý nebo žlutozelený či zelený
- $\perp$ (ochranný či zemní) = zelenožlutý

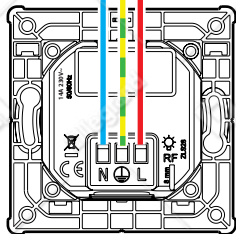

5 Připojte zátěž k «připojenému» kabelovému výstupu

Zátěž bez pilotního vodiče

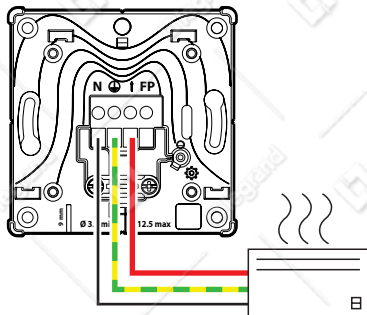

Povolené kabely H05 VVF nebo H07 RNF

Pro kabely

Ø maxi. 12,5 mm

Ø mini. 3,7 mm

PŘÍKLAD Č. 2

Zátěž (přístroj) instalovaná s pilotním vodičem(*) a bez energy manažeru

Funkci pilotního vodiče lze aktivovat v aplikaci Home + Control.

Poznámka: při aktivované funkci pilotního vodiče nelze kabelový výstup ovládat pomocí bezdrátových spínačů.

(*) Pilotní vodič 4/6 (čtěte návod k připojenému přístroji)

Důležitá bezpečnostní opatření

1



OFF


Vypněte hlavní jistič

2



Před započetím práce zkontrolujte zda je instalace skutečně bez napájení.

3 Odstraňte stávající kabelový výstup

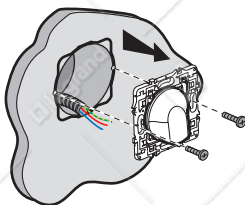

Odstraňte stávající kabelový výstup

4 «Připojený» kabelový výstup připojte na kabeláž

2,5 mm² pevný vodič
(doporučeno)


**14 A - 230 V~
3000 W max.**

Rozsah frekvence: 2.4 - 2.4835 GHz Výstupní výkon:
< 100 mW

— N (nulový) = modrý


— L (fáze) = nikdy ne modrý nebo žlutozelený či zelený

— ⚡ (ochranný či zemní) = zelenožlutý

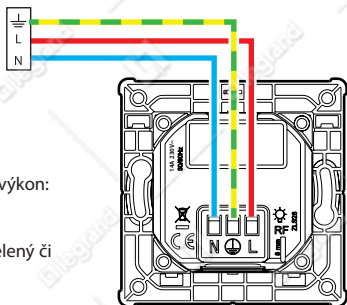

5 Připojte přístroj na kabelový výstup

Přístroj (zátěž) instalovaný bez pilotního vodiče (*) a bez energy manageru

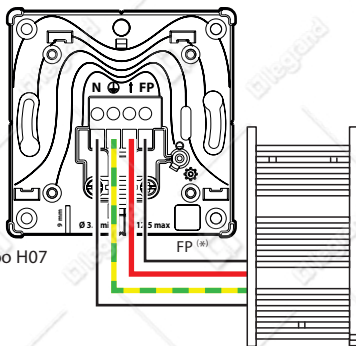

Povolené kabely H05 VVF nebo H07
RNF
Pro kabely Ø max. 12,5 mm
Ø min. 3,7 mm

PŘÍKLAD Č.3

Přístroj instalovaný s pilotním vodičem(*) a s energy manažerem

Funkci pilotního vodiče lze aktivovat v aplikaci Home+Control

Poznámka: při aktivaci funkce pilotního vodiče nelze kabelový výstup ovládat bezdrátovými spínači.

(*) Pilotní vodič 4/9 (čtěte návod k zapojenému přístroji)

Důležitá bezpečnostní opatření

1




OFF



Vypněte hlavní jistič



OFF

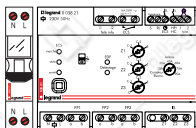

A

Vypněte napájení energy manažeru vypnutím jeho jističe

2



Před započetím práce zkontrolujte zda je instalace skutečně bez napájení.

3 Odstraňte stávající kabelový výstup (viz § 3 str 2)


4 Zapojte «připojený» kabelový výstup

2,5 mm² plný vodič
(doporučeno)

**14 A - 230 V~
3000 W max.**


Rozsah frekvence: 2.4 - 2.4835 GHz Výstupní výkon:
< 100 mW

- N (nulový) = modrý
- L (fáze) = nikdy ne modrý nebo žlutozelený či zelený
- $\perp$ (ochranný či zemnicí) = zelenožlutý

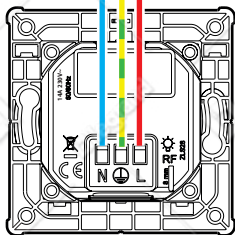




Kabelový výstup nahradí pro zapojené přístroje funkce energy manažeru.

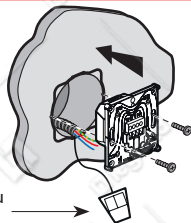

Ujistěte se že pilotní vodič je izolován od energy manažeru (například svorkou - není součástí dodávky).


5 Zapojte přístroj do «připojeného» kabelového výstupu

Přístroj instalovaný s pilotním vodičem(*)

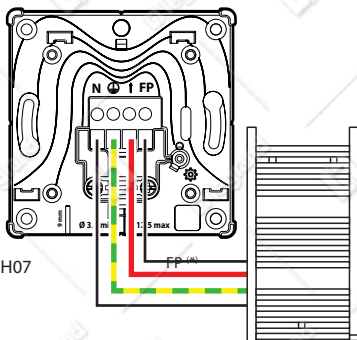

Povolené kabely H05 VVF nebo H07 RNF
Pro kabely Ø max. 12,5 mm
Ø min. 3,7 mm

Naklapněte krytku na kabelový výstup

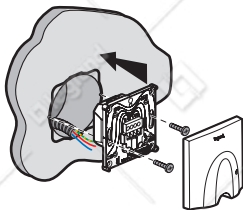

ON

Znovu zapněte napájení

Pro přidání «připojeného» přístroje do vaší «připojené» instalace následujte pokyny:

- v aplikaci **Legrand Home + Control** (Nastavení/Přidat nový přístroj)
- nebo čtěte manuál na **legrand.cz**



www.legrand.cz

Legrand - technická podpora tel.:246 007 607
e-mail: technicka.podpora@legrandcs.cz

Bezpečnostní pokyny

Tento výrobek musí být instalován podle instalačních pokynů kvalifikovaným elektrikářem. Nesprávná instalace a/nebo používání mohou způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár. Před vlastní instalací si přečtěte návod a vezměte v úvahu specifické vlastnosti prostoru a umístění, kde bude výrobek instalován. Přístroj neotevírejte, nerozebírejte, neupravujte a neměňte pokud k tomu neexistuje zvláštní pokyn v návodu. Všechny výrobky **Legrand** smí otevřít a opravovat výhradně pracovníci vyškolení a pověřeni společností **Legrand**. Každé neoprávněné otevření nebo oprava má za následek ztrátu všech odpovědností, práv na výměnu a záruk. Používejte výhradně doplňky značky **Legrand**.

ZJEDNODUŠENÉ **EU** PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Níže podepsaný,

Legrand

prohlašuje že rádio-elektronické zařízení popisované v tomto návodu odpovídá nařízení 2014/53/EU. Plný text tohoto EU prohlášení je dostupný na stránce: www.legrandoc.com

www.legrandoc.com