


«Připojený» 2násobný spínač s «N» vodičem
Š{undefined} - 077702L - 600082 - 600182






Vyžaduje předchozí instalaci startovacího kitu «...with Netatmo».

Komunikační modul




NEBO


Komunikační brána se spínanou zásuvkou a
ovládačen scénářů «doma/mimo domov»




Obsah balení

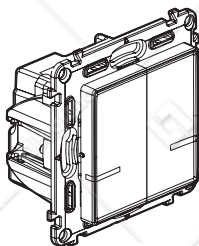

2násobný spínač s «N»
vodičem

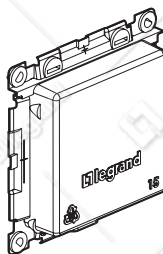

Ochranný kryt

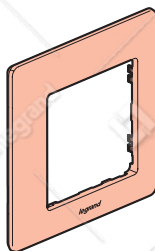

Krycí rámeček

Charakteristika

Spínač pracuje s následujícími druhy zátěže:

 +45°C +5°C 100-240 V~ 50/60 Hz	 2 x 1,5 mm ²		LED 			^(*) 
						
240 V~	Maxi.	250 W	50 W	50 W	125 VA	125 VA
100 V~	Maxi.	125 W	25 W	25 W	65 VA	65 VA


Transformátory by měli být pro správnou funkci zatíženy na více než 60% jejich nominální hodnoty zátěže. Pro celkovou zátěž berte v úvahu i ztráty transformátoru.

Bezpečnostní pokyny

Tento výrobek musí být instalován podle instalačních pokynů kvalifikovaným elektrikářem. Nesprávná instalace a/nebo používání mohou způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár. Před vlastní instalací si přečtěte návod a vezměte v úvahu specifické vlastnosti prostoru a umístění, kde bude výrobek instalován. Přístroj neotevírejte, nerozebírejte, neupravujte a neměňte pokud k tomu neexistuje zvláštní pokyn v návodu. Všechny výrobky Legrand smí otevřít a opravovat výhradně pracovníci vyššího a pověření společnosti Legrand. Každé neoprávněné otevření nebo oprava má za následek ztrátu všech odpovědností, práv na výměnu a záruk. Používejte výhradně doplňky značky Legrand.


Než začnete: upozornění na kabeláž

Pro ovládání světla ze dvou nebo více míst dodržujte následující:

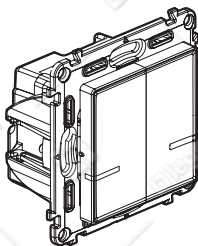


x 1
2násobný spínač s N
vodičem

A

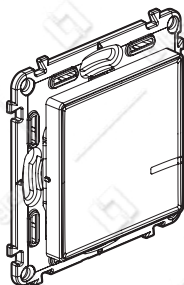

x 1
nebo více

A/NEBO

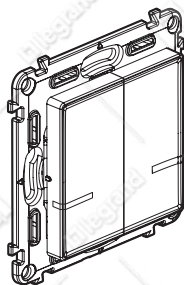

x 1
nebo více

Bezdrátové ovládače pro všechny další místa ze kterých chceme světlo spínat (nejsou součástí dodávky).

Max. 20.



Nikdy nepoužívejte: dva spínače (s možností stmívání) pro ovládání stejného světla tzn. pro náhradu funkce klasického spínače č.6 (schodišťového) a 7 (křížového).

1 Důležitá bezpečnostní opatření

1



OFF

Vypněte hlavní jistič


2



Před započítím práce zkontrolujte zda je instalace skutečně bez napájení.


2 Instalujte drátový 2násobný spínač

1

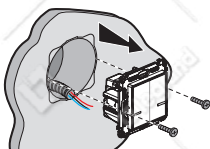

Vyjměte a odpojte stávající spínač


3

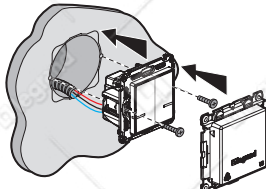

2

Připojte vodiče na spínač

- N (nulový) = modrý
- L (fáze) = ne modrý nebo žlutozelený či zelený
- ⚬ (zem) = žluzozelený

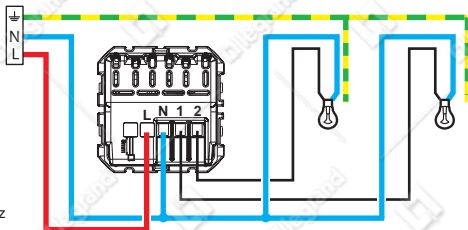


Rozsah frekvence: 2.4 - 2.4835 GHz


Výstupní výkon: < 100 mW

Tip pokud nahrazujete stávající spínač č.6 (schodišťový)

Vodiče 1 a 2 původního spínače propojte dohromady na svorku 1 a 2 «připojeného» spínače.

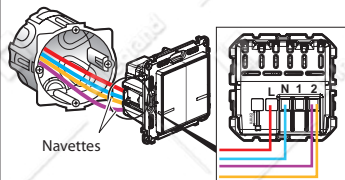

Původní zapuštěný spínač nahrazený bezdrátovým spínačem

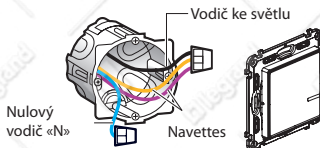

Utiliser un connecteur pour raccorder ensemble les 3 fils (retour de lampes, navettes). Utiliser un connecteur séparé pour isoler le fil de neutre.

③ Pro přidání dalších přístrojů do instalace čtete pokyny:

-v aplikaci Legrand Home + Control (Nastavení/Přidat přístroj)

-případně v návodech na www.legrand.cz



www.legrand.cz

Legrand - technická podpora tel.:246 007 607

- e-mail.: technicka.podpora@legrandcs.cz

ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Níže podepsaný,

Legrand

prohlašuje, že rádio-elektronické zařízení popisované v tomto návodu odpovídá nařízení 2014/53/EU. Plný text tohoto EU prohlášení je dostupný na stránce:

www.legrandoc.com