


Vyžadováno pro instalaci:


Komunikační brána




Startovací sada «with Netatmo»

NEBO


nebo jakákoliv další
brána se zásuvkou

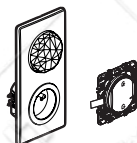


Obsah balení

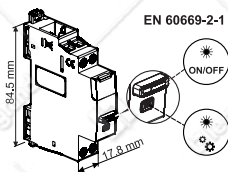

EN 60669-2-1



Dovolené ovládací zapojení

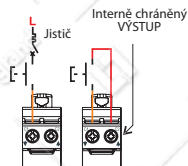

Impulzní relé CX³ with Netatmo

	U	I	F						
-5°C +45°C	100-240V~ 50/60Hz	16A MAX	2,4-2,4835Ghz <100 mW	Tichý < 10dB	Plánování	Měření kWh	3840W	LED 650W FLUO	3000W

Nutné bezpečnostní opatření




Nedodržení podmínek pro instalaci a použití může mít za následek riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.

1 Montáž, připojení



Vypněte napájení hlavním jističem

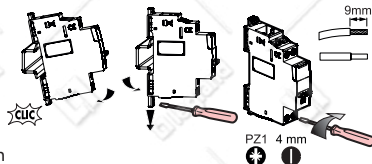

C1, C2:

MAX
2x 1.5mm²
2.5mm²

N, L, Load:

MAX
2x 2.5mm²
6mm²

C1, C2,

N, L, Load:

MIN : 0.8Nm
MAX : 1.4Nm


Příklad zapojení




Nepoužívejte stmívače pro ovládání impulzního relé CX³ with Netatmo

Je vyžadováno předepsané jištění spínané zátěže. Ovládací obvod má integrovanou ochranu.


Klasická instalace

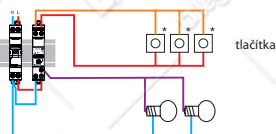


Klasická instalace s rozvodnou krabicí

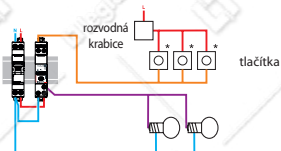

Kombinovaná klasická a bezdrátová instalace

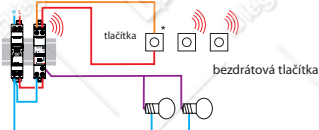


Bezdrátová instalace

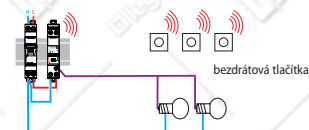

Nefunkční kontrolka na tlačítku s LED indikací

- N (neutral) = modrý
- L (Line) = fázový vodič
- Fázový vodič za kontaktem



TIP: v případě náhrady starého tlačítka za bezdrátové je potřeba zaizolovat původní vodiče.

2 Přidání Impulzního relé do Smart Home instalace

1



Vypněte napájení
hlavním jističem

OFF


2




ON

Po dokončení a kontrole
instalace zapněte hlavní jistič


3



- 3 Stiskněte a podržte tlačítko na komunikační bráně, nebo střed hlavní bezdrátové jednotky dokud se LED kontrolka nerozsvítí zeleně, poté **tlačítko uvolněte**.




NEBO




Konfigurační LED přístroj
«with Netatmo» musí svítit
zeleně.

Možnost: přiřazení bezdrátového tlačítka «with Netatmo». LED kontrolka musí svítit zeleně, viz ③.

- Ⓐ Stiskněte a podržte hlavní tlačítko Impulzního relé CX³ with Netatmo dokud LED kontrolka nezačne blikat modře, poté tlačítko uvolněte.
- Ⓑ Držte stisknuté bezdrátové tlačítko a ťukajte s ním dokud LED kontrolka nezačne svítit modře. Pak tlačítko uvolněte.
- Ⓒ Jakmile se kontrolka na impulzním relé CX³ with Netatmo rozsvítí zeleně, pokračujte na krok ④.



4 Dokončení instalace



NEBO



Krátce stiskněte parametrizační tlačítko na komunikační bráně (nebo střed hlavní bezdrátové jednotky) k dokončení instalace.
LED kontrolky na všech přístrojích zhasnou.

5 Dokončení instalace v aplikaci Home + Control

Chcete-li přidat přístroje with Netatmo do Smart Home instalace, postupujte podle pokynů:

- Aplikace **Home+Control** (Nastavení/přidat produkt)
- nebo montážních návodů na legrand.com/ecatalogue/




Resetování bezdrátového tlačítka

Stiskněte a držte střed tlačítka dokud se LED kontrolka nerozsvítí **oranžově**, pak krátce stiskněte střed k potvrzení resetu.



Manuální ovládání a LED kontrolka

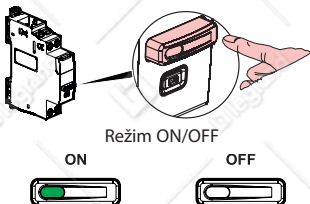

www.legrand.com/ecatalogue/

Legrand s.r.o
www.legrand.cz

LEGRAND - Pro and Consumer Service - BP 30076
87002 LIMOGES CEDEX FRANCE • www.legrand.com

ZJEDNODUŠENÉ **EU** PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Níže podepsaný,

Legrand

prohlašuje, že rádio-elektronické zařízení popisované v tomto návodu
odpovídá nařízení 2014/53/UE.

Úplné znění tohoto EU prohlášení je dostupné na stránce:

www.legrandoc.com